

Nachfüllanleitung für Heim-Anwender

Artikel: **PCTN10150** Kaufen Sie diesen Artikel in unserem Onlineshop oder Bestellen Sie ihn telefonisch.

Achtung:

Nachfülltoner und Tonerpulver können bei unsachgemäßer Handhabung Gesundheitsschäden hervorrufen. Wir empfehlen beim Befüllen von Tonerkartuschen ausdrücklich den Einsatz von Atemschutzhilfsmitteln oder Vakuumgeräten. Darüber hinaus kann Tonerpulver und Nachfülltoner bei einem entsprechenden Sauerstoffgemisch hochentzündlich sein. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie auf keinen Fall die Fotoleiter-Trommel berühren oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Dies kann zu fehlerhaften Ausdrucken führen. Octopus Office übernimmt keinerlei Verantwortung/Haftung für Erfolg oder Misserfolg unten beschriebener Vorgehensweise.


Legen Sie die Tonerkartusche wie auf dem Bild vor sich hin. Schmelzen Sie an der unten markierten Stelle mit Hilfe eines Lötkolbens ein ca 8mm großes Loch in die Kartusche. In dieses Loch füllen Sie den Nachfülltoner, mit Hilfe eines Trichters ein. Das Loch verschließen Sie mit einem Stück Gewebeklebeband. Die Kartusche ist jetzt befüllt.

Wenn Sie Ihre Kartusche das zweite Mal befüllen wollen, sollten Sie den Resttonerbehälter entleeren. Hierzu schmelzen Sie ein Loch an die unten markierte Stelle. Halten Sie die Kartusche in einen Müllbeutel. Drehen Sie jetzt die Kartusche so, dass der Resttoner aus der Kartusche fließen kann. Der Resttoner kann nicht wiederverwendet werden.

Resttoner-Auslass
Öffnung

Einfüllöffnung
Tonerpulver

OCTOPUS
OFFICE.de

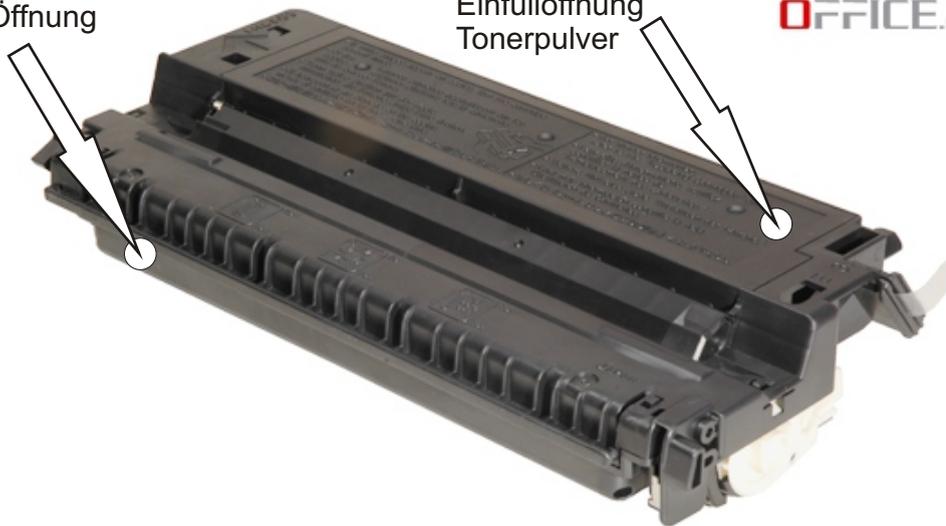

Nach zwei bis drei Befüllungen kann es vorkommen, dass die Fotoleiter-Trommel Ihrer Kartusche beginnt Streifen, oder einen grauen Film zu drucken. In diesem Fall ist sie verbraucht. Um die Fotoleiter-Trommel / Drum auszutauschen müssen Sie die Kartusche zerlegen. Eine entsprechende Rebuilt-Anleitung kann von Octopus-Office geliefert werden. Erfragen Sie diese bitte per E-Mail unter mail@octopus-office.de.

OCTOPUS
OFFICE.de
AUTORISIERTER GROSSHANDEL

Canon® PC-11™
Canon® PC-12™
Canon® PC-1™
Canon® PC-2L™
Canon® PC-2™
Canon® PC-3II™
Canon® PC-3™
Canon® PC-5II™
Canon® PC-5LII™
Canon® PC-5L™
Canon® PC-5™
Canon® PC-6 RE™
Canon® PC-65™
Canon® PC-6™
Canon® PC-7™
Canon® PC-8™
Panasonic® FP-820™
Panasonic® FP-830™
Ricoh® LR1™
Canon® PC-10™
Canon® PC-14™
Canon® PC-20™
Canon® PC-24™
Canon® PC-25™
Canon® A-15
Canon® A-30
Canon® E16™
Canon® E30™
Canon® E40™
Canon® PC-300/700™
Canon® PC-310™
Canon® PC-320™
Canon® PC-3230™
Canon® PC-325™
Canon® PC-330L™
Canon® PC-330™
Canon® PC-355™
Canon® PC-400™
Canon® PC-420™
Canon® PC-425™
Canon® PC-428™
Canon® PC-430™
Canon® PC-530™
Canon® PC-550™
Canon® PC-710™
Canon® PC-720™
Canon® PC-730™
Canon® PC-735™
Canon® PC-740™
Canon® PC-745™
Canon® PC-760™
Canon® PC-770™
Canon® PC-775™
Canon® PC-785™
Canon® PC-790™
Canon® PC-795™
Canon® PC-860™
Canon® PC-880™
Canon® PC-890™
Canon® PC-920™
Canon® PC-921™
Canon® PC-940™
Canon® PC-941™
Canon® PC-950™
Canon® PC-980™
Canon® PC-981™
Olivetti® Copia® 8004™
Olivetti® Copia® 8006™
Ricoh® BP 8™
Selex® GR 1020™